

強力帆布入



アースコンベヤパッチ

国産唯一のコンベヤベルト修理材



**貼り付け後すぐに
ベルトが稼動出来ます!**

コンベヤベルト修理セット〔内容〕

No.	品名	No.	品名	No.
1	パッチ L ₂ 型 (150×240mm)	10	アースクリーン 420ml	2
2	パッチ L ₄ 型 (220×320mm)	10	ワイヤーブラシ	1
3	パッチ E-150型 (150×240mm)	5	タオル (ウエス用)	1
4	アースダイン 1kg	1	ナイフ	1
5	アース赤ダイン 250g	1	丸ローラー	1
6	ポリカップ	1	ギザローラー	1
7	ハケ	2	セットボックス	1

Maruni


アース コンベヤパッチは、ゴム原料から製品まで パッチの専門メーカー マルニ工業が開発した、

- 初めて作業される方でも簡単確実にベルトの修理ができます。
- パッチ貼付後、すぐにベルトを稼働させることができますので、時間のロスがありません。
- アースクリーンとワイヤーブラシを使用することにより、電源のない所でもサンダーなしにすばやく修理ができます。


修理手順

傷はスグ大きくなりますから、小さいうちに修理を！


- 1** ベルトの傷の周辺部(貼ろうとするパッチより大きめの部分)に、アースクリーンを吹きつけ、古タオルなどで汚れ油類を拭き取る。 ※この時、古タオル(ベルトの汚れを拭き取る面)にもアースクリーンを適量吹きつけておくと効果があります。

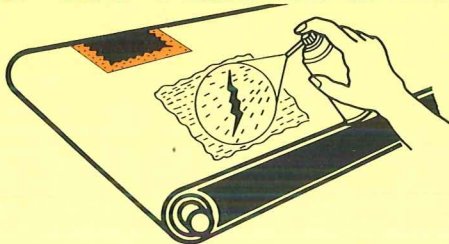

- 5** 紫外線を避けるため、遮光板をのせて3～8分乾かす。

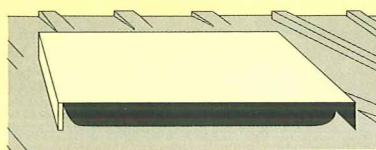

- 2** 汚れを取ったベルト面にアースクリーンを吹きつけ、アースクリーンが乾かない内にワイヤーブラシでパフ掛けをする。②の作業を2回程繰り返すと効果が大きい。

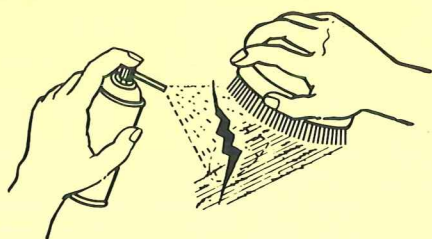


- 6** アースダインが乾燥する間にパッチの裏面のフィルムをめくる。接着面に手の油、ホコリ等がつかないように注意する。




- 3** 仕上げに再度アースクリーンを吹きつけ、パフ粉等を取り除く。アースクリーンが完全に蒸発してからアースダイン(接着剤)を塗布し、パッチの貼付作業に入る。




- 7** パッチのはしの透明フィルムを持ってベルトに貼り付ける。

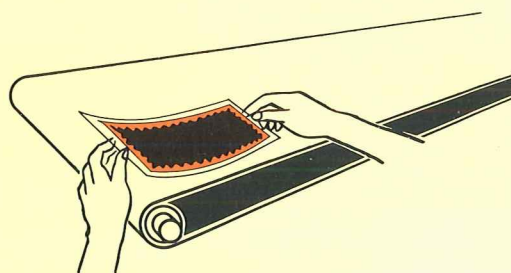

- 4** アースダインをパフ掛けした部分に流す。アースダインをハケでタマリのない様にウスクムラなくのばし、完全に乾燥させる。 ※アースダインの乾燥時間3～8分(常温) ※ダインの乾きすぎは良い。

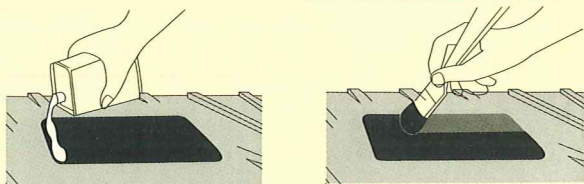


- 8** 丸ローラーで充分圧着する。(ローラーがなければハンマーでも良い) 重ね貼りの場合、↓の部分はギザローラーで充分押える。パッチ表面の透明フィルムをはがして作業完了です。

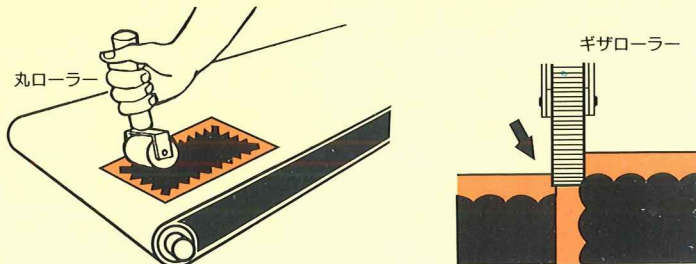


帆布露出の場合の修理 この手順は③と④の間で行う

- 帆布露出部分に赤ダインを塗り、完全に乾燥させる(3～8分)。次にアースダインを全面に塗り、完全に乾燥させた後(3～8分)にパッチを貼る。
- アースダインのハケは、使用后清潔なウエスでよく拭きとってください。なお、赤ダインのハケはそのまま容器に納めてください。
- ダインと赤ダインのハケを混用しますと、化学変化により両液とも駄目になりますから絶対混用しないでください。

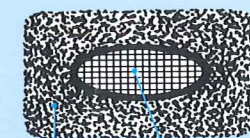

粗面にした部分

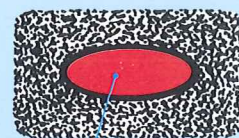


帆布露出の部分

赤ダインを塗布した図

の一貫した生産システムを完備する、 我国唯一のコンベヤベルト修理材です。

規格表


品名	サイズ 及び 容量	1Box入数	品名	サイズ 及び 容量	1Box入数
ベルトバフ掛用 アースクリーンセット	アースクリーン420ml 5本 ワイヤーブラシ2個・タオル1本 (ウエス用)	1セット	パッチ L ₅ 型	長尺 100 × 960mm	10枚
アースクリーン(リピート用)	アースクリーン420ml 6本	1セット	パッチ L ₆ 型	長尺 150 × 960mm	10枚
品名	サイズ 及び 容量	1Box入数	アースダイン	接着剤1kg缶(カップ・ハケ付)	3缶
修理セット	表紙参照 (コンベヤベルトの救急箱)	1セット	アース赤ダイン	接着剤250g缶(ハケ付)	6缶
パッチ M 型	110 × 110mm	40枚	W帆布入強力パッチ パッチ WL ₄ 型	220 × 320mm	10枚
パッチ L 型	110 × 230mm	20枚	耳修理用(MIMI-CON) パッチ E-150型	150 × 240mm	20枚
パッチ L ₂ 型	150 × 240mm	20枚	耳修理用(MIMI-CON) パッチ E-220型	220 × 320mm	20枚
パッチ L ₃ 型	150 × 320mm	20枚	耳修理用(MIMI-CON) パッチ E-960型	200 × 960mm	10枚
パッチ L ₄ 型	220 × 320mm	20枚			

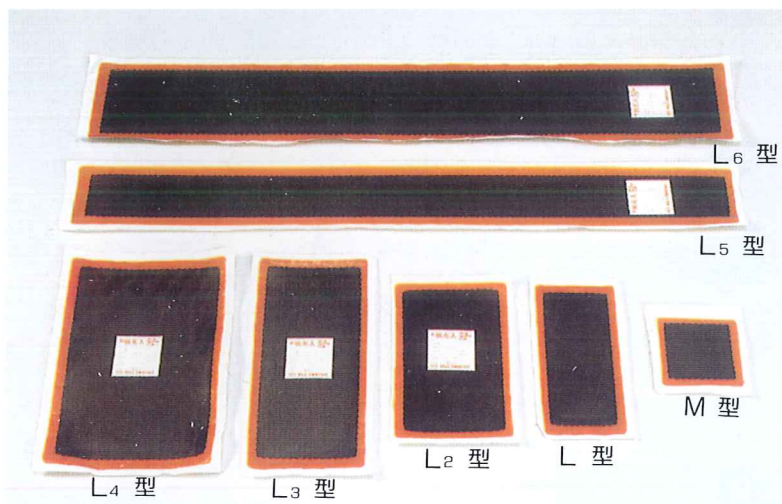

誰でも現場で修理OK!

引張試験.....1ply × 2
引張強さ kg/5cm.....480kg


●コンベヤパッチ ナイロン帆布入

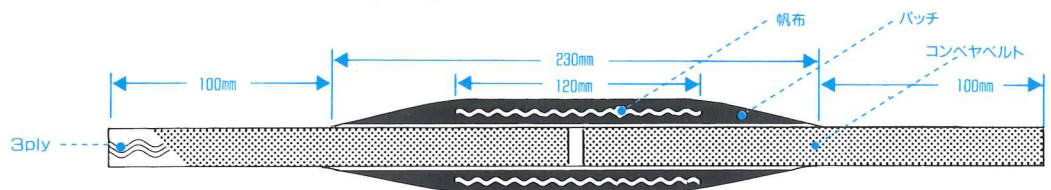

施工写真例

貼付後すぐにベルトが動かせます!

長尺パッチ貼付使用例

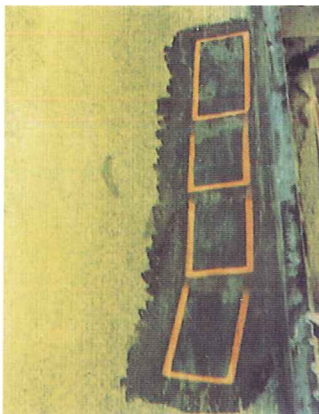

1mの縦ザキ傷をL₂で修理した写真



1mの縦ザキ傷をL₆で修理した写真



エンドレスした部分のメクレモパッチ1枚で完全修理できます。

アースクリーン セット (スプレー式 ベルト バフ掛用) サンダー不要!




アースクリーンセット 1 BOX 明細

品名	数量
アースクリーン (スプレー式 420ml)	5本
ワイヤーブラシ (特殊)	2個
タオル (ウエス用)	1本

※ リピート用アースクリーン6本入1Boxもあります。

- サンダーを使用するのに不便な場所、ベルトの裏面の修理、また、より手近で早く修理する場合に非常に便利です。
- 電源コードなしでも修理できます。
- 機械修理などの油汚れおとしにも便利で重宝します。

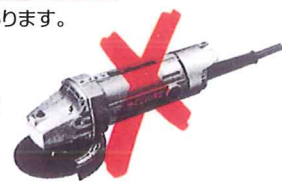


1次ベルト修理用 パッチWL4型 (強力W帆布入) 厚肉パッチ




品名	寸法	単位	数量
パッチ WL4型	220×320mm	1 BOX	10枚

WL4引張試験……………2ply × 2
引張強さ kg/5cm……………960kg



● コンベヤパッチWL4ナイロン帆布入

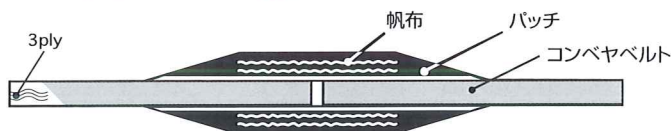

ベルト耳修理用 (MIMI-CON) ミミコンパッチ

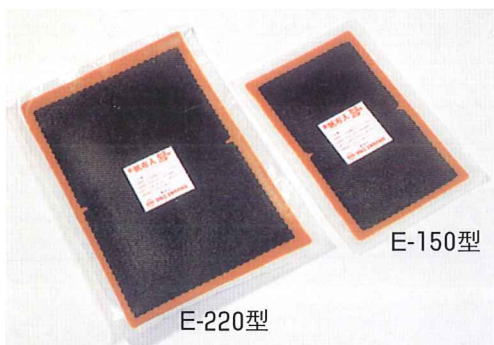

品名	寸法	単位	数量
パッチ E-150型	150×240mm	1 BOX	20枚
パッチ E-220型	220×320mm	1 BOX	20枚

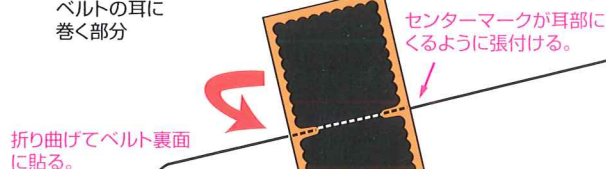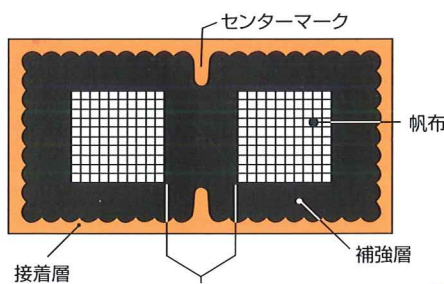

●取扱い



●製造元

マルニ 工業株式会社

〒544-0022 大阪市生野区舎利寺3-11-1 TEL.06-6716-4171(代)
FAX.06-6715-1700